

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

F50 **MANUAL**



**在使用产品前请仔细阅读本
使用说明书，并请妥善保管**

输入电源要求

F50风扇要求5V(1A)的电源输入方可正常运行。如果输入电压不足, 风扇可能不能启动或不能正常工作。

技术参数*

额定电压	5V $\pm$ 1 A
------	--------------

额定功率	2.25 W
------	--------


噪音	46 dB(A)
----	----------

产品尺寸	104 × 104 × 120 mm
------	--------------------


产品净重	0.2 kg
------	--------

* 保留更新的权利

请按示意图操作，将USB-C电源线插入稳压器或者笔记本电脑，另一头插入风扇的电源孔。

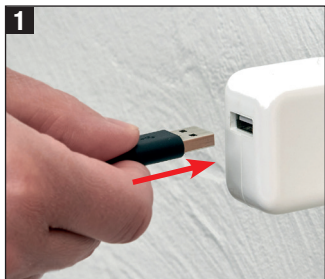

请按示意图操作, 按触摸开关控制开关机和风速

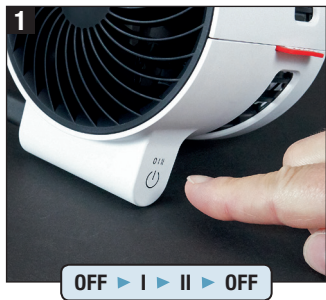


清洁保养

 警告：必须先断电，再清洁！在未断电的情况下清洁产品，会导致触电和致命危险。

 请勿使用酒精或者腐蚀性清洁剂进行清洁。禁止使用湿布或者水来清洁。



电路图

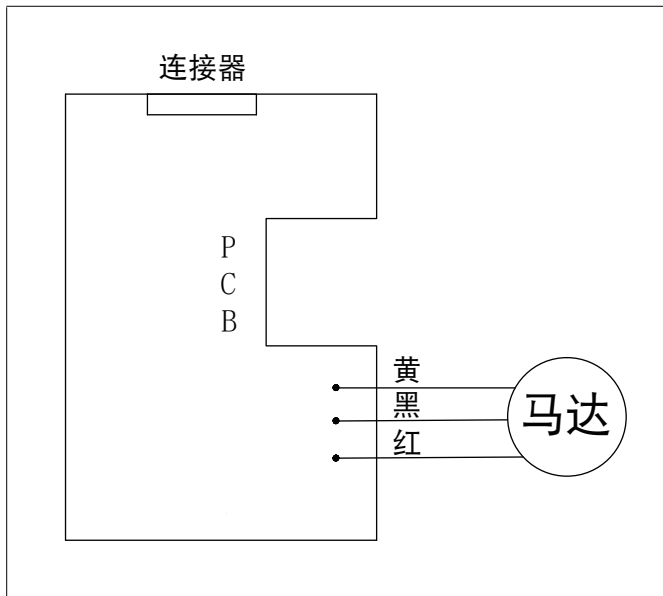

BONECO
healthy air

www.boneco.com.cn



博瑞客官方微信

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

V-00