



BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

W300 MANUAL



Lesen und behalten Sie diese Anleitung
Read and save these instructions
阅读并保存这些说明





DE Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise (separat im Lieferumfang enthalten).

EN Always observe all safety notes (included separately in delivery).

CN 务必注意所有安全规章 (在供货范围中单独提供)。



DE Gebrauchsanweisung 5

EN Instruction for use 19

CN 使用说明书 33



GEBRAUCHSANWEISUNG

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	7
Gesunde Luft ist ein Grundbedürfnis	7
Zubehör Verfügbarkeit	7
Lieferumfang	7
Übersicht und Benennung der Teile	8
Technische Daten	9
Inbetriebnahme	10
Bedienung	11
Betriebsarten	11
Duftstoffbehälter	12
Grundsätzliches	12
Verwendung	12
Reinigungshinweise	13
Über die Reinigung	13
Empfohlene Reinigungsintervalle	13
Gerät reinigen	14
Demontage und Reinigung	14

Reinigung der AW200 Verdunstermatte	15
Über die AW200 Verdunstermatte	15
Reinigung in der Waschmaschine	15
Reinigung durch Handwäsche	15
Reinigung des Lüfters	16
Lüfter reinigen	16
Tausch des Zubehörs	17
A7017 Ionic Silver Stick®	17
Zubehör Verfügbarkeit	17



LIEFERUMFANG

GESUNDE LUFT IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS


Auf wenig reagieren wir so empfindlich wie auf schlechte Luft. Und doch schenken viele Menschen der Luftqualität zu wenig Beachtung. Das hat Auswirkung auf Gesundheit und Lebensqualität. Umso mehr freut es uns, dass Sie mit Ihrem TOP-BONECO-Gerät Ihnen und Ihrem Umfeld das Grundbedürfnis von gesunder Raumluft ermöglichen.

ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verbrauchtes sowie für zusätzliches Zubehör erhalten Sie:

- bei Ihrem BONECO-Fachhändler,
- unter www.shop.boneco.com oder
- direkt über die «BONECO healthy air» App.


LIEFERUMFANG

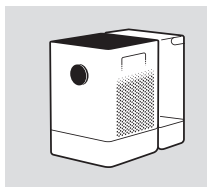

BONECO W300



Quick Manual

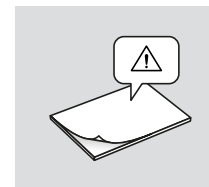

Sicherheitshinweise

ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE



- 1 Ein/Aus, Leistungsstufe
- 2 Lüfter
- 3 Abdeckung/Lufteinlass
- 4 Duftstoffbehälter*
- 5 Trommel*
- 6 AW200 Verdunstermatte**
- 7 Wassertank
- 8 Luftaustritt
- 9 Netzteil
- 10 A7017 Ionic Silver Stick®
- 11 Wasserwanne*
- 12 Wassertank-Deckel

* Waschbar im Geschirrspüler bis 50°C

** Waschbar in der Waschmaschine bis 40°C



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN*

Typenbezeichnung			BONECO W300
Netzspannung			220 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	Standby		0 W
	Level 1		12.2 W**
	Level 2		22.8 W**
Befeuchtungsleistung bis			385 g/h**
Geeignet für Raumgrößen bis zu			50 m ² / 125 m ³
Fassungsvermögen max.			12 Liter
Abmessungen L × B × H			280 × 400 × 412 mm
Leergewicht			6.4 kg
Betriebslautstärke	Level 1		27 dB(A)**
	Level 2		47 dB(A)**

* Änderungen vorbehalten

** bei 220 V ~ 50 Hz



de

INBETRIEBNAHME



BEDIENUNG

BETRIEBSARTEN

Das BONECO-Gerät kennt zwei Betriebsarten, zwischen denen mit dem Drehschalter gewechselt wird.



- In der Stellung ● arbeitet das BONECO-Gerät mit normaler Leistung (Tagbetrieb).
- In der Stellung ● arbeitet das BONECO-Gerät geräuscharm (Nachtbetrieb).

Die korrekte Funktion des BONECO-Gerätes wird durch die grüne LED angezeigt. Die LED leuchtet rot, wenn der Wassertank leer ist.




DUFTSTOFFBEHÄLTER

GRUNDSÄTZLICHES

Im Duftstoffbehälter auf der Rückseite lassen sich handelsübliche Aromastoffe und ätherische Öle hinzugeben.



Geben Sie keine Duftstoffe direkt in die Wasserrwanne, da das BONECO-Gerät in der Leistung beeinträchtigt oder sogar beschädigt werden kann. Diese Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

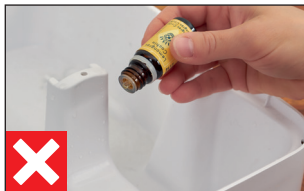

Der Duftstoffbehälter kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Temperatur darf jedoch 50 °C nicht überschreiten.

VERWENDUNG

1. Entfernen Sie den Wassertank.



2. Drücken Sie auf der Rückseite auf den Duftstoffbehälter, um die Schublade zu entnehmen.



3. Beträufeln Sie die Filzeinlage in der Schublade mit einem Aromastoff Ihrer Wahl.



4. Setzen Sie den Duftstoffbehälter wieder ein.



5. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.





REINIGUNGSHINWEISE

ÜBER DIE REINIGUNG

Die regelmässige Wartung und Reinigung ist Voraussetzung für einen störungsfreien und hygienischen Betrieb.

Die empfohlenen Reinigungs- und Wartungsintervalle variieren mit der Luft- und Wasserqualität sowie der Betriebsdauer.

Für die manuelle Reinigung wird die Verwendung von einem weichen Tuch, Geschirrspülmittel und einer Abwaschbürste empfohlen.



Trennen Sie das BONECO-Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen und Leben gefährden!



Bei der Reinigung der Trommel und der Wasserwanne im Geschirrspüler darf eine Temperatur von 50 °C nicht überschritten werden, da sich sonst die Kunststoffteile verbiegen können.

EMPFOHLENE REINIGUNGSINTERVALLE

Intervall	Massnahme
ab dem dritten Tag ohne Betrieb	Wasserwanne und Wassertank entleeren und mit frischem Wasser befüllen
alle 2 Wochen	Wasserwanne, Trommel, Wassertank und AW200 Verdunstermatte reinigen
jährlich	A7017 Ionic Silver Stick® ersetzen
	Lüfter und Innenbereich reinigen

GERÄT REINIGEN

DEMONTAGE UND REINIGUNG

1. Nehmen Sie den oberen Teil des BONECO-Gerätes ab.



2. Entnehmen Sie die Trommel mit der AW200 Verdunstermatte.



3. Entfernen Sie den A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Verdrehen Sie die beiden Scheiben an der Trommel, um sie zu lösen. Beachten Sie dabei die Markierungen an der Aussenseite der Scheibe.



5. Ziehen Sie die AW200 Verdunstermatte von der Trommel ab.



6. Reinigen Sie die Wasserwanne und die Trommel von Hand oder im Geschirrspüler bei höchstens 50 °C.



7. Reinigen Sie das Innere des Wassertanks mit einem handelsüblichen Spülmittel von Hand oder mit einer Reinigungsbürste.



8. Reinigen Sie den Wassertank-Deckel mit einem handelsüblichen Spülmittel und einer Reinigungsbürste.



9. Bauen Sie das BONECO-Gerät in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.



REINIGUNG DER AW200 VERDUNSTERMATTE

ÜBER DIE AW200 VERDUNSTERMATTE

Die AW200 Verdunstermatte kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie handelsübliches Waschmittel.

Es wird empfohlen, die AW200 Verdunstermatte in einen Wäschesack zu legen oder separat zu waschen, da sie sonst lose Fasern von anderen Wäschestücken aufnimmt.

Wenn Sie die AW200 Verdunstermatte nach der Reinigung auf die Trommel spannen, achten Sie auf den korrekten Sitz:



REINIGUNG IN DER WASCHMASCHINE

Die AW200 Verdunstermatte kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie als Zusatz handelsübliches Waschmittel.



Die AW200 Verdunstermatte darf bei höchstens 40 °C gewaschen werden.



Trocknen Sie die AW200 Verdunstermatte nicht im Wäschetrockner.

REINIGUNG DURCH HANDWÄSCHE

1. Walken Sie die AW200 Verdunstermatte gründlich in warmem Wasser, dem Sie ein wenig Spülmittel hinzugegeben haben.



2. Spülen Sie die AW200 Verdunstermatte solange mit handwarmem, klarem Wasser aus, bis sich kein Schaum mehr bildet.



REINIGUNG DES LÜFTERS

LÜFTER REINIGEN

Um die Lüfterflügel zu reinigen, entfernen Sie das Gitter mithilfe des Duftstoffbehälters.

 Reinigen Sie den Duftstoffbehälter gründlich, falls sich Reste von Duftstoffen darin befinden (siehe Abschnitt «Reinigungshinweise»). Bereits wenige Tropfen reichen, um das Gehäuse des BONECO-Gerätes zu verfärben oder sogar zu beschädigen.

1. Entnehmen Sie den Duftstoffbehälter.



2. Verwenden Sie den Schlüssel für die im Gitter vorgesehenen Öffnungen.



3. Drehen Sie den Schlüssel um 90 Grad und heben Sie das Gitter vorsichtig an. Wiederholen Sie diesen Schritt in allen Ecken, bis sich das Gitter vollständig entfernen lässt.



4. Reinigen Sie den Lüfter und den Innenbereich mit einem feuchten Tuch.



5. Setzen Sie das Gitter wieder ein. Drücken Sie vorsichtig auf alle vier Ecken, bis sie hörbar einrasten.

 Das Gerät darf nie ohne Schutzgitter betrieben werden!



TAUSCH DES ZUBEHÖRS

A7017 IONIC SILVER STICK®

Der A7017 Ionic Silver Stick® nutzt die antimikrobielle Wirkung von Silber, um die Wasserhygiene deutlich zu verbessern. Er wirkt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt – selbst dann, wenn das BONECO-Gerät ausgeschaltet ist.

Tauschen Sie den A7017 Ionic Silver Stick® jährlich aus, um die antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten.



Der verbrauchte A7017 Ionic Silver Stick® kann zusammen mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für den verbrauchten A7017 Ionic Silver Stick®, für die AW200 Verdunstermatte und für weiteres Zubehör erhalten Sie:

- bei Ihrem BONECO-Fachhändler,
- unter www.shop.boneco.com oder
- direkt über die «BONECO healthy air» App.



18

de





INSTRUCTION FOR USE

TABLE OF CONTENTS

Items included	21
Healthy air is a basic need	21
Availability of accessories	21
Items included	21
Overview and part names	22
Technical data	23
Start-up	24
Operation	25
Operating modes	25
Fragrance container	26
Basics	26
Use	26
Notes on cleaning	27
About cleaning	27
Recommended cleaning intervals	27
Cleaning the appliance	28
Disassembly and cleaning	28

Cleaning the AW200 evaporator mat	29
About the AW200 evaporator mat	29
Cleaning in the washing machine	29
Cleaning by hand	29
Fan cleaning	30
Cleaning the fan	30
Replacing the accessories	31
A7017 Ionic Silver Stick®	31
Availability of accessories	31



ITEMS INCLUDED

HEALTHY AIR IS A BASIC NEED


There is little to which we react with greater sensitivity than poor air. And yet many people do not pay enough attention to air quality, which has consequences for health and quality of life. This makes us all the more pleased that you have chosen a TOP-BONECO appliance to ensure that the basic need for healthy room air is satisfied for you and the people around you.

AVAILABILITY OF ACCESSORIES

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At www.shop.boneco.com or
- Directly via the "BONECO healthy air" app.


ITEMS INCLUDED

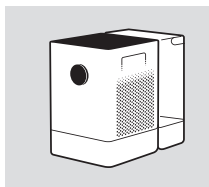

BONECO W300



Quick Manual

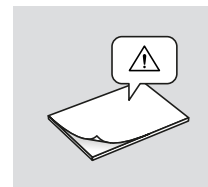

Safety instructions

OVERVIEW AND PART NAMES



- 1 On/Off, performance level
- 2 Fan
- 3 Cover/air inlet
- 4 Fragrance container*
- 5 Drum*
- 6 AW200 evaporator mat**
- 7 Water tank
- 8 Air outlet
- 9 Power supply
- 10 A7017 Ionic Silver Stick*
- 11 Water base*
- 12 Water tank cover

* Washable in the dishwasher up to 50 °C

** Washable in the washing machine up to 40 °C



TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA*


Type designation		BONECO W300
Power supply voltage		220V ~ 50Hz
Power consumption	Standby	0 W
	Level 1	12.2 W**
	Level 2	22.8 W**
Humidity output up to		385 g/h**
Recommended for rooms up to		50 m ² / 125 m ³
Water capacity max.		12 Liter
Dimensions L × W × H		280 × 400 × 412 mm
Weight (empty)		6.4 kg
Operation noise level	Level 1	27 dB(A)**
	Level 2	47 dB(A)**

* Subject to change

** at 220V ~ 50Hz



en

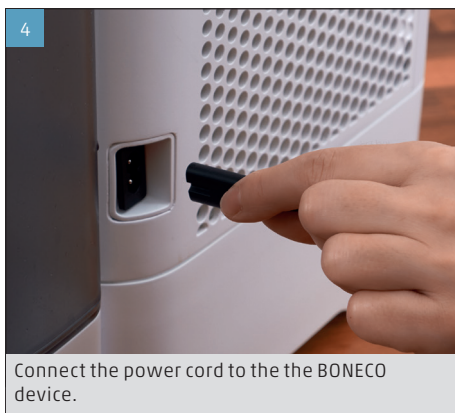START-UP



OPERATION

OPERATING MODES

The BONECO device has two operating modes that can be switched between using the knob.



- In position ●, the BONECO device works with normal performance (day mode).
- In position ●, the BONECO device works quietly (night mode).

A green LED indicates that the BONECO device is operating correctly. The LED is red if the water tank is empty.




FRAGRANCE CONTAINER

BASICS

Commercially available fragrances and essential oils can be inserted into the fragrance container on the rear side.

 Never mix any fragrances or essential oils into the water base itself, since doing so can decrease the performance of the BONECO device and even cause damage. This damage is not covered by the warranty.

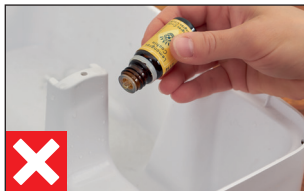

 The fragrance container can be cleaned in the dishwasher. The temperature may not exceed 50 °C.

USE

1. Remove the water tank.



2. On the rear side, press down on the fragrance container to take out the drawer.



3. Sprinkle the felt insert in the drawer with the fragrance of your choice.



4. Reinsert the fragrance container.



5. Reinsert the water tank.





NOTES ON CLEANING

ABOUT CLEANING

Regular maintenance and cleaning are necessary for trouble-free and hygienic operation.

Recommended cleaning and maintenance intervals vary depending on air quality, water quality and operating time.

A soft cloth, dish detergent and a scrub brush are recommended for cleaning by hand.



Always unplug the BONECO device from the power outlet before you begin cleaning! Failure to do so can result in electric shock and fatal injury!



In the case of cleaning the drum and the water base in the dishwasher, a temperature of 50 °C may not be exceeded, as temperatures higher than this can cause the plastic parts to deform.

RECOMMENDED CLEANING INTERVALS

Interval	Action
After the third day without operation	Empty water base and water tank and fill with fresh water
Every 2 weeks	Clean water base, drum, water tank and AW200 evaporator mat
Annually	Replace A7017 Ionic Silver Stick®
	Clean the fan and the inner area of the device

CLEANING THE APPLIANCE

DISASSEMBLY AND CLEANING

1. Take off the upper part of the BONECO device.



2. Remove the drum with the AW200 evaporator mat.



3. Take out the A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Turn both drum discs to release them. In doing so, note the markings on the outer side of the disc.



5. Remove the AW200 evaporator mat from the drum.



6. Clean the water base and the drum either by hand or in the dish washer at a max. temperature of 50 °C.



7. Clean the inside of the water tank by hand or with a suitable cleaning brush using a commercially available dish detergent.



8. Clean the water tank cover with a commercially available dish detergent and a cleaning brush.



9. Put the BONECO device back together by following the steps in reverse order.



CLEANING THE AW200 EVAPORATOR MAT

ABOUT THE AW200 EVAPORATOR MAT

The AW200 evaporator mat can be cleaned in the washing machine. Commercially available detergents can be used.

It is recommended to put the AW200 evaporator mat in a laundry bag or wash it separately as the AW200 evaporator mat might collect loose fibers from other fabric.

When stretching the AW200 evaporator mat on the drum after cleaning, take note of correct positioning:



CLEANING IN THE WASHING MACHINE

The AW200 evaporator mat can be cleaned in the washing machine. Commercially available detergents can be used.



The AW200 evaporator mat must not be washed at a temperature higher than 40 °C.



Do not dry the AW200 evaporator mat in the clothes dryer.

CLEANING BY HAND

1. Add a little detergent to warm water and tumble the AW200 evaporator mat in it thoroughly to get dish detergent on all of it.



2. Rinse out the AW200 evaporator mat repeatedly in clean, hand-warm water until suds no longer form.

FAN CLEANING

CLEANING THE FAN

To clean the fan blades, remove the screen using the fragrance container.



Clean the fragrance container thoroughly in case there is any fragrance residue left over (see section "Notes on cleaning"). It only takes a few drops to discolor or even damage the housing of the BONECO device.

1. Remove the fragrance container.



2. Use the key for the openings provided in the screen.



3. Turn the key around 90 degrees and carefully lift the cover. Repeat this step in all corners until the screen can be completely removed.



4. Clean the fan and the inner area with a damp cloth.



5. Replace the cover. Carefully press down on all four corners until they audibly click into place.



Do not operate the appliance without a protective cover!



REPLACING THE ACCESSORIES

A7017 IONIC SILVER STICK®

The A7017 Ionic Silver Stick® uses the antimicrobial effect of silver for a significant improvement of water hygiene. It is effective as soon as water comes into contact with it – even if the BONECO device is switched off.

Replace the A7017 Ionic Silver Stick® annually to guarantee antimicrobial effectiveness.



The used A7017 Ionic Silver Stick® can be thrown out with your regular household waste.

AVAILABILITY OF ACCESSORIES

Replacements for the used A7017 Ionic Silver Stick®, the AW200 evaporator mat and further accessories are available from the following sources:

- Your BONECO specialist dealer,
- At www.shop.boneco.com or
- Directly via the "BONECO healthy air" app.



32

en





使用说明书

目录

装箱清单	35
健康空气的需求	35
购买耗材	35
装箱清单	35
概述和部件名称	36
技术参数	37
试运行	38
操作	39
运行模式	39
香薰盒	40
基本要素	40
使用	40
清洁条款	41
关于清洁	41
建议清洁间隔时间	41
清洁机器	42
拆卸和清洁	42
清洁AW200 蒸发网	43
关于AW200 蒸发网	43
用洗衣机清洁	43
手洗	43

风扇清洁	44
清洁风扇	44
更换耗材	45
A7017离子化银棒	45
购买耗材	45



装箱清单

健康空气的需求


没有什么比糟糕的空气更敏感的了。然而，许多人对空气质量重视不够，空气质量对健康和生活质量有影响。这让我们更加高兴的是，您选择了顶级BONECO设备，以确保您和您周围的对健康室内空气的基本需求得到满足。

购买耗材

您可以从以下途径获得需要更换的破旧的耗材和其他附件：

- 当地的BONECO 专门经销商。
- 通过BONECO在线商店。
- 直接在 “BONECO 健康空气” 应用程序上购买。


装箱清单

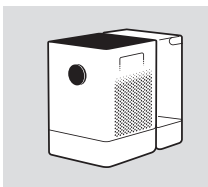

BONECO W300



说明书

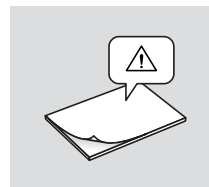

安全指南

概述和部件名称



1. 开/关，运行档位
2. 风扇
3. 盖板/进风口
4. 香薰盒 *
5. 轮毂 *
6. AW200 蒸发网**
7. 水箱
8. 出风口
9. 电源适配器
10. A7017 离子化银棒
11. 水盆
12. 水箱盖

* 可以在洗碗机中清洗，温度不超过50℃

** 可以在洗衣机中清洁，温度不超过40℃



技术参数

技术参数*

产品型号	BONECO W300	
额定电压	220 V ~ 50 Hz	
额定功率	待机	0 W
	档位 1	12.2 W**
	档位 2	22.8 W**
加湿量	385 g/h**	
适用面积	50 m ² / 125 m ³	
装水容量	12 L	
尺寸 L *W* H	280 × 400 × 412 mm	
重量 (空置)	6.4 kg	
噪音	档位1	27 dB(A)**
	档位2	47 dB(A)**

* 厂家有变更权力

**在220V ~ 50 Hz



试运行





操作

运行模式

BONECO 设备有两种运行模式通过旋转开关来选择。



- 在大圆点●位置, 是正常模式 (白天模式)。
- 在小圆点●位置, 是静音模式 (夜晚模式)。


绿色LED指示灯说明BONECO 设备正常工作, 当水箱缺水后LED 变红色。

香薰盒

基本要素

市面上可买到的香薰和精油可以添加到机器背面香薰盒中。

 禁止将精油等添加剂加入水盆中，这会破坏机器设备。由此产生的损坏和损失将不在保修范围内。

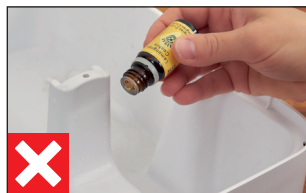

 香薰盒可以在洗碗机中清洁，温度不超过50℃。

使用

1. 取出水箱。



2. 在背后位置，按压香薰盒，抽出香薰盒。



3. 将你选择的精油滴几滴在香薰盒的绵毡上。



4. 装入香薰盒。



5. 装入水箱。





清洁条款

关于清洁

日常维护与清洁非常有必要，以确保机器卫生、良好地运行。

建议的清洁与维护间隔时间根据空气与水的质量、运行时间会有所变化。

准备好清洗液与刷子，用手洗。



清洁前必须关机拔掉插头断电。否则会有电击及致命伤害！



如果用洗碗机来清洁轮毂和水盆，水温不要超过50°C，否则注塑件会受破坏。

建议清洁间隔时间

时间间隔	操作
不运行超过三天	清空水盆重新加入新鲜的自来水
每2周	清洁水盆、轮毂、水箱和AW200 蒸发网
每年	更换A7017离子化银棒
	清洁风扇和机壳内侧



清洁机器

拆卸和清洁

1. 将BONECO设备的上罩拿走。



2. 将套着AW200蒸发网的轮毂拿出来。



3. 拿走A7017离子化银棒。



4. 转动轮毂两侧的盘，按符号松开。



5. 取下套在轮毂上的AW200蒸发网。



6. 可以手清洁水盆和轮毂，也可以放在洗碗机中清洁不超过50°C。



7. 用手或合适的清洁刷清洗水箱内部，使用市售洗洁精。



8. 用市售洗洁精和清洁刷清洁水箱盖。



9. 按相反的方向，重新组装BONECO设备。



清洁AW200 蒸发网

关于AW200 蒸发网

AW200蒸发网可在洗衣机中清洗。可使用市售洗涤剂。

建议将AW200蒸发网放在洗衣袋中或单独清洗，因为AW200蒸发器垫可能会收集其他织物上的松散纤维。

AW200蒸发网清洁后安装到轮毂中时，注意正确的位置：



用洗衣机清洁

AW200蒸发网可在洗衣机中清洗。可使用市售洗涤剂。



AW200蒸发网清洁的温度不得高于40°C。



不能在干衣机里烘干。

手洗

1. 在温水中加入少量洗涤剂，将AW200蒸发网完全浸在温水中接触清洗液。



2. 用干净的温水反复冲洗AW200蒸发网，直到不再产生泡沫。

风扇清洁

清洁风扇


用香薰盒当工具打开盖板，清洁风扇叶片。

 如果有精油滴在外面需要清洁香薰盒（查看“清洁条款”），只要几滴就会破坏BONECO设备机壳以及变色。

1. 取出香薰盒。



2. 如图所示作为打开盖板的工具。

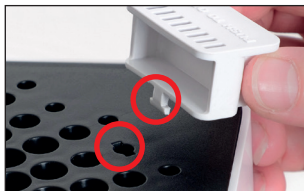

3. 转到90度，然后小心地向上拉起盖板，其它的角重复这个动作，直到完全把盖板拿起来。



4. 用湿润的布清洁风扇叶片和机身内侧。



5. 复位盖板，小心按压四个角完全扣住。

 盖板没有复位好前，禁止通电开机运行。



更换耗材

A7017 离子化银棒

A7017 离子化银棒采用银的抗菌特性保持水质卫生，当接触水时，银离子棒就发挥作用-即使机器在关机状态下。

每年更换A7017离子化银棒能有效抗菌。



用过的A7017离子化银棒可以扔到常规生活垃圾当中。

购买耗材

可以通过以下渠道购买需要更换的A7017离子化银棒、AW200 蒸发网和其它耗材：

- 当地的BONECO 专门经销商。
- 通过BONECO在线商店。
- 直接在 “BONECO 健康空气” 应用程序上购买。



46

cn







BONECO

healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland
BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland

47731-01